



www.HUDAURA.com

INTERACTIVNA URA

NAVODILA ZA UPORABO

Če želite popolnoma napolniti uro, jo polnite do 3 ure.
Upoštevajte, da je lahko zaslon med prvim polnjenjem prazen.

KAZALO


- 1.1) VKLOP VKLOP/IZKLOP
- 1.2) PRIKAZI ŠTEVILČNICE
- 1.3) IKONE STATUSNE VRSTICE
- 1.4) POLNENJE BATERIJE
- 1.5) ODPORNA PROTI PRŠENJU VODE
- 2) IGRE
- 3) FOTOAPARAT
- 4) VIDEO
- 5) PEDOMETER
- 6) GLEDALEC
- 7) ČASOVNA ORODJA
 - 7.1) ALARM
 - 7.2) ŠTOPARICA
 - 7.3) ČASOVNIK
- 8) SNEMALNIK
- 9) KALKULATOR
- 10) NASTAVITVE
 - 10.1) SLIKA OZADJA
 - 10.2) DATUM
 - 10.3) ČAS
 - 10.4) SHRANJEVANJE
 - 10.5) SVETLOST
 - 10.6) GLASNOST
 - 10.7) PONAŠTAVITEV NAPRAVE

1.1) Vklop in izklop:

Vklop: pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop, da vklopite uro.


Izklop: pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop, da izklopite uro.

Meni Domov: Enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop, da prikažete uro.

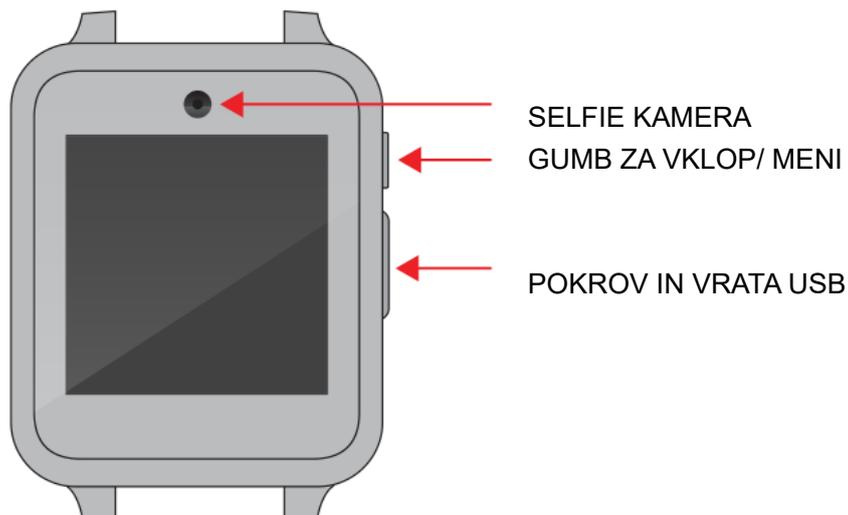

1.2) Prikaz številčnice:

Pritisnite in držite sredino ure, da spremenite številčnico ure.

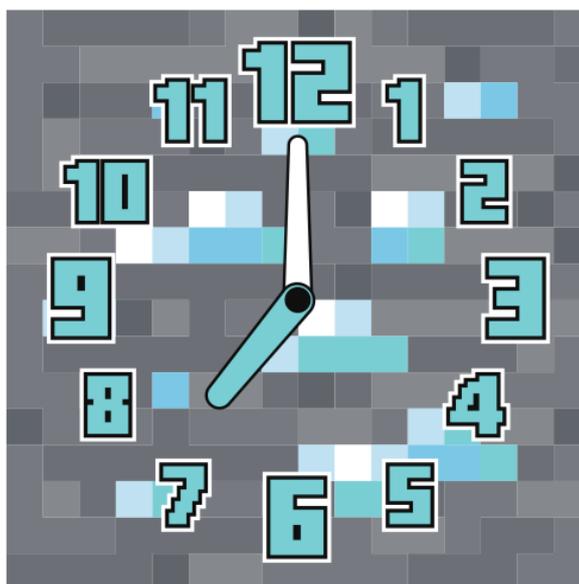

*Povlecite v katerokoli smer od sprednje strani ure, da nadaljujete do glavnega menija.

1.3) Ikone vrstice stanja:

	BUDILKA JE VKLOPLJENA
	ZVOK NAPRAVE JE VKLOPLJEN
	STANJE BATERIJE



1.4) Polnjenje baterije:

***Opomba: Predlagana je operacija za odrasle.**

Nežno izvlecite pokrov vrat Micro-USB na desni strani ure.

Priloženi kabel mikro-USB (manjši konec) vstavite v vrata mikro-USB na uri.

Vstavite velik konec kabla mikro-USB v računalnik ali v standardni napajalnik USB.

Ko je povezava uspešna, se na zaslonu ure prikaže simbol za polnjenje baterije.

Ko je baterija popolnoma napolnjena, se ikona polnjenja ne bo več animirala in simbol baterije na zaslonu bo prikazan poln.

Ko je baterija popolnoma napolnjena, najprej odklopite polnilnik iz električne vtičnice in nato odklopite uro iz polnilnega kabla.

Ikona za moč baterije v vrstici stanja se bo pomikala, dokler naprava ni popolnoma napolnjena.

Opomba: Pred uporabo napolnite uro. Traja približno 3 ure za popolno polnjenje baterije.

Obvestilo o bateriji:

Zloraba baterij lahko povzroči njihovo razpočenje, kar povzroči požar ali kemične opekline. Preberite naslednje varnostne ukrepe:

Baterije ne razstavlajte.

Baterije ne drobite in je ne izpostavljajte udarcem ali sili, kot so udarjanje, spuščanje ali stopanje nanjo.

Ne izpostavljajte visokim temperaturam ali postavljajte blizu vira toplote.

Ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Ne odstranjujte v ogenj.

Ne ravajte s poškodovanimi ali puščajočimi baterijami. Baterijo shranjujte izven dosega otrok.

Baterija naj bo suha.

1.5) Vodotesnost ure proti pršenju vode za vsakodnevno igro:

Ura ni vodotesna. Ure ne postavljajte pod tekočo vodo.


Ne potaplajte pod vodo. Ni primerno za tuširanje.

Pokrov vrat micro-USB naj bo med neuporabo tesno zaprt, da preprečite vdor vode v uro.



2) Igre:

- ČASOVNI MOJSTER
- MATEMATIČNI ČAS
- RAZVRŠČANJE ŠTEVILK
- BLAGAJNA KOVANECV
- MATEMATIČNA VADBA
- MATEMATIČNI TEST

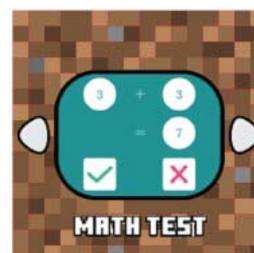



3) Fotoaparati:

- Tapnite ikono kamere v glavnem meniju, da preklopite v način kamere.



- Tapnite ikono zaklopa, da posnamete fotografijo.



- Dotaknite se ikone za shranjevanje ali koš za smeti, da shranite ali izbrišete zadnjo fotografijo.



4) Video:

- Tapnite ikono videoposnetka v glavnem meniju, da vstopite v video način.

- Tapnite ikono snemanja, da začnete snemati video.

- Ko končate, se dotaknite iste ikone.

- Dotaknite se ikone za shranjevanje, da shranite zadnji videoposnetek.



5) Pedometer:

To je osnovni pedometer za štetje vaših gibov. Uro je treba nositi na zapestju za največjo natančnost.

- Tapnite ikono za začetek, da zaženete števec korakov, in lahko tapnete ikono zaustavitve, da preprečite nadaljnje štetje.

- Tapnite ikono za ponastavitev, da števec ponastavite nazaj na nič. - Na zaslonu števca korakov lahko preverite prehojeno razdaljo in porabljene kalorije.

* Ta pedometer je samo za zabavo in ni 100% natančen. Pedometer šteje gibanje šele, ko je funkcija števca koraka odprta in aktivirana. Pedometer bo štel gibanje le, če ga nosite na roki, ki se premika. Podrsnite desno, da zaprete glavni meni.



5) Gledalec

- Tapnite ikono gledalca v glavnem meniju, da brskate ali izbrišete fotografije in videoposnetke



7) Časovna orodja:



7.1) Alarm:

*Povlecite desno, da zaprete glavni meni.

-Izberite uro in minuto tako, da tapnete ure gor ali dol. minut in AM/PM.

-Tapnite ikono tona, da prikažete meni za izbiro tona alarma. Vgrajeni so 3 zvoki alarma, tapnite levo ali desno za predogled in



izberite enega od treh različnih tonov.

-Ko izberete alarm, tapnite zeleno ikono za preverjanje, da potrdite in zaženete alarm.



7.2) Štoparica:

*Povlecite desno, da zaprete glavni meni.



- Tapnite ikono za predvajanje, da zaženete štoparico.

Med izvajanjem štoparice tapnite ikono premora, da zaustavite štoparico. Znova se ga dotaknite, da nadaljujete.



- Tapnite ikono za ponastavitev, da ustavite štoparico in ponastavite čas



nazaj na nič.




7.3) Časovnik:

*Povlecite desno, da zaprete glavni

meni.

- Tapnite časovnik, da vnesete nastavitve časovnika.


- Tapnite ikono za predvajanje, da takoj zaženete časovnik. Dotaknite se minut in sekund navzgor ali navzdol, da spremenite čas. Ko je nastavev nastavljen, tapnite zeleni ček, da potrdite.

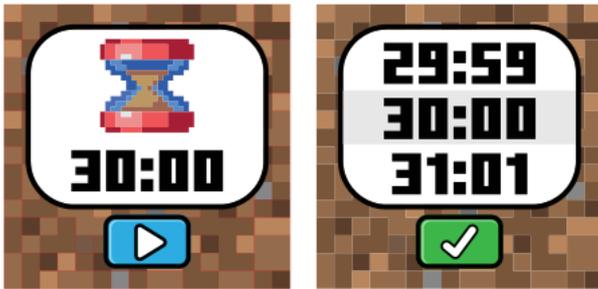

-Med tekom časa tapnite ikono prekinitve, da začasno ustavite odštevanje, in jo znova tapnite, da nadaljujete. Tapnite ikono za




ponastavitev, da ustavite odštevanje in ponastavite časovnik.

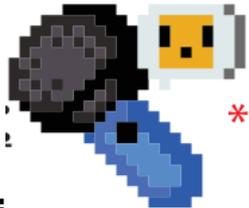


8) Snemalnik:

Povlecite desno, da zaprete glavni meni.

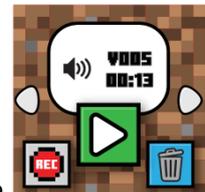

- Tapnite ikono snemanja, da začnete recording, ko končate snemanje, jo znova tapnite, da ustavite.

-Tapnite levo ali desno, da si ogledate prejšnji ali naslednji posnetek. Tapnite ikono za predvajanje, da prikažete in predvajate zadnji posnetek Če želite izbrisati posnetek, tapnite ikono koša za smeti, da ga izbrisate.

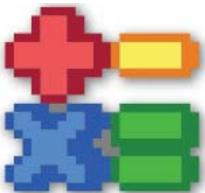

9)Kalkulator:

*Povlecite desno, da zaprete glavni meni.

Tapnite ikono kalkulatorja, da vnesete funkcijo kalkulatorja.

Tapnite gumb »C«, da počistite kalkulator.



Tapnite gumb, da izbrisete zadnjo vneseno številko.



10) Nastavitve:

*Tapnite levo ali desno, da se pomikate po možnostih nastavitvev.



10.1) Ozadje: Tapnite gumb "nastavi", da izberete eno od treh ozadij, ki jih želite izbrati.

10.2) Datum: Tapnite gor ali dol na mesec, dan in leto, da nastavite datum. Dotaknite se zelene ikone za preverjanje, da jo



shranite.

10.3) Ura: Tapnite ali si lastite ure, minute in AM/PM, da nastavite čas. Tapnite zeleno ikono kljukice, da jo shranite.



10.4) Shranjevanje

* Odrasla oseba je priporočljiva za dodajanje pomnilnika micro SD v to napravo v suhem in varnem okolju. Če želite odstraniti vijake na hrbtni strani ohišja, uporabite izvijač mikro ali očal. Razširljivo do 32 GB.



- Tapnite gumb "nastavi", da vstopite v meni za shranjevanje.


- Tapnite »watch«, da shranite fotografije, videoposnetke in glasovne posnetke na uro.

- Tapnite »kartica«, da shranite fotografije, videoposnetke in glasovne posnetke na pomnilniško kartico, če je bila dodana.

- Tapnite "prostor", da si ogledate prostor, ki je ostal v pomnilniku ure in pomnilniku micro SD.




10.5) Svetlost: Tapnite ikone + ali -, da nastavite svetlost zaslona

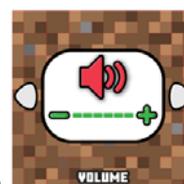

10.6) Glasnost: Tapnite ikone + ali -, da nastavite glasnost sistema.

10.7) Ponastavitev naprave: Tapnite gumb »nastavi«, da uro ponastavite na tovarniške nastavitve. Ko ste pozvani,

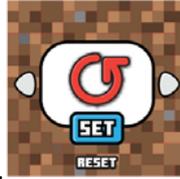

vnesite geslo "1122" in ura se bo znova zagnala in ponastavila.

Baterija: litij-ionska baterija.

Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljikov cink) ali polnilnih (nikelj-kadmij)

Navodila za trdo ponastavitev:

Odpravljanje težav:

Če ure ni mogoče popolnoma napolniti ali oddaja zvok, ki ga ni mogoče izklopiti, potrebujete trdo ponastavitev . Preprosto ponastavite uro tako, da potisnete zatič v luknjo poleg vrat USB. Začutiti bi morali rahel klik, ki bo ponastavil uro in jo znova zagnal. S tem boste odpravili težavo.



Navodila za stikalo za vklop:

Preklopite stikalo za vklop baterije v položaj VKLOPLJENO, ko prvič uporabljate interaktivno uro itime Kids. Stikalo za vklop baterije je na zadnji strani številčnice. Priporočamo, da baterijo pred uporabo popolnoma napolnite. Ko je stikalo za vklop baterije v položaju IZKLOPLJENO, ure ne bo mogoče polniti ali igrati dejavnosti.

OPOMBA: Stikala za vklop baterije ne preklopite na IZKLOPLJENO kadar koli med vsakodnevno uporabo. S tem se ura vrne na tovarniške nastavitve (podatki o času, datumu in dejavnosti). Priporočamo polno polnjenje, preden prvič uporabite pametno uro itime kids. Za popolno polnjenje naprave bo trajalo približno 3 ure.

